



TOSHIBA GOLVMODELL

Användarmanual

RAS-B25, 35G3FVG-ND1 | RAS-25, 35P2AVSG-ND

Snabbguide, rekommenderade inställningar och Toshiba's ägarhandbok

Din golvmodell på 60 sekunder

Våra rekommenderade grundinställningar för effektiv och jämn komfort.

1 Starta

Tryck på strömknappen. Enheten återgår normalt till den senaste använda inställningen.

2 Välj driftläge

Tryck MODE tills solsymbolen visas för värme eller snöflingan för kyla. Vi rekommenderar att du väljer driftläget manuellt.

3 Ställ 22 °C

Använd TEMP upp/ned. 22 °C är en bra startpunkt - justera sedan 1 grad i taget efter hur huset känns.

4 Välj fläkt

Tryck FAN och välj MED, MED+ eller HIGH vid aktiv uppvärmning/kyla. Högre flöde hjälper luften att nå längre i huset.

5 Rikta luften

Använd FIX/SWING för en öppen luftväg. I värmeläge kan FLOOR användas när du vill prioritera varm luft ned mot golvet.



Bra att känna till

Låt gärna värmepumpen arbeta kontinuerligt och göra små korrigeringar. Stora temperaturändringar och upprepade av/på-cykler ger ofta sämre komfort och kan öka energianvändningen.

REKOMMENDERAD INSTÄLLNING

Värmeläge

Använd solsymbolen på displayen som kontroll att rätt driftläge är valt.



22 °C | MED - HIGH

Detta ger normalt en bra balans mellan komfort, luftspridning och verkningsgrad. Om huset är kallt, höj hellre fläkthastigheten först innan du höjer temperaturen flera grader.



MODE - välj värme

Tryck MODE tills solsymbolen visas.

TEMP - 22 °C

Ställ 22 °C som startpunkt och finjustera sedan.

FAN - MED/HIGH

Välj ett tydligt luftflöde. Högre hastighet ger bättre spridning i större ytor.

FIX

Rikta luftströmmen ut i rummet och undvik att blockera luftvägen.

Vintertips

Vid mycket kallt väder kan avfrostning tillfälligt stoppa fläkten. Det är normal drift. Golvmodellen är konstruerad för värmedrift ner till -25 °C.

Om effekten känns låg

Kontrollera att filtren är rena, att dörrar och fönster är stängda och att utomhusenhetens luftintag och utblås inte är blockerade. Kontrollera också driftläge, temperatur och att fläkthastigheten ej är för lågt inställd. Om POWER SELECTION är satt till 75% eller 50% kan tillgänglig värme- eller kyleffekt minska. Även funktioner som TYST DRIFT och ECO MODE påverkar kapaciteten, och dessa funktioner är ej avsedda att använda hela tiden.

Kylläge

Så ställer du in ett effektivt och behagligt kylläge med fjärrkontrollen.

✳ 22 °C | MED - HIGH

Börja på 22 °C och justera försiktigt. Ett tydligt luftflöde hjälper den svala luften att nå längre i rummet utan att temperaturen behöver ställas onödigt lågt.



MODE - välj kyla

Tryck MODE tills snöflingan visas på displayen. Snöflingan är din kontroll på att kylläget är aktivt.

TEMP - 22 °C

Ställ 22 °C som startpunkt med TEMP upp/ned. Finjustera sedan en grad i taget efter hur rummet känns.

FAN - MED/HIGH

Välj MED, MED+ eller HIGH vid aktiv kylning. Högre luftflöde ger bättre spridning i större eller öppna ytor.

FIX

Rikta luftflödet med FIX. Använd SWING om du vill att luftströmmen ska röra sig automatiskt.

Bra vid kyl drift

Om effekten känns låg

Kontrollera att filtren är rena, att dörrar och fönster är stängda och att utomhusenhetens luftintag och utblås inte är blockerade. Kontrollera också driftläge, temperatur och att fläkthastigheten ej är för lågt inställd. Om POWER SELECTION är satt till 75% eller 50% kan tillgänglig värme- eller kyleffekt minska. Även funktioner som TYST DRIFT och ECO MODE påverkar kapaciteten, och dessa funktioner är ej avsedda att använda hela tiden.

Braskamin, underhållsvärme & PRESET

Tre smarta funktioner som gör din golvmmodell ännu mer flexibel - anpassad för nordiska hem.



Drift som eldstad (Fireplace)

Cirkulerar värme från braskamin eller annan värmekälla. Värmepumpens värmefunktion är avstängd medan inomhusfläkten fortsätter att gå.

Eldstad 1 behåller vald fläkthastighet. Eldstad 2 använder superlåg fläkthastighet för extra tyst drift.

Så aktiverar du

- 1 Tryck på 8°C-knappen upprepade gånger.
- 2 Varje tryck växlar mellan 8°C-läge, Eldstad 1, Eldstad 2 och normal drift.

Tips

Eldstad 2 ger lägre ljudnivå och passar när du vill cirkulera värmen diskret i rummet.



Underhållsvärme 8-13°C

Håller huset frostfritt när du är bortrest eller vill ha en lägre temperatur under en längre period. Används i värmeläge.

Temperaturområdet är 8-13°C. Rekommendation är att hålla underhållstemperatur runt 12°C, då mår huset och dess inredning bra.

Så aktiverar du

- 1 Tryck på 8°C-knappen upprepade gånger tills 8°C-läget är valt.
- 2 Ställ önskad temperatur mellan 8°C och 13°C med TEMP.

Tips

Ställ inte för lågt. 8-13°C räcker för att hålla huset frostfritt och skydda byggnad och inredning.



PRESET - spara din favoritinställning

Med PRESET kan du spara en favoritinställning för till exempel värme eller kyla. Ett kort tryck senare återgår enheten snabbt till den sparade inställningen.

PRESET

Så sparar du en inställning

- 1 Ställ in önskat driftläge, temperatur, fläkthastighet och eventuella funktioner.
- 2 Håll PRESET-knappen intryckt tills displayen slutar blinka och P visas. Inställningen är nu sparad.

Använd sparad inställning

Tryck kort på PRESET-knappen.



Tips

Dessa funktioner är komplement till normal drift. Se till att filtren är rena och att utomhusenhetens luftintag och utblås är fria för bästa komfort och effektivitet.

Ren inomhusdel + fri utomhusdel

Regelbunden skötsel är en av de enklaste vägarna till bibehållen komfort och effektivitet.

1 Luftfilter - varannan vecka

Rekommendation: rengör luftfiltren varannan vecka. Stäng av aggregatet på ON/OFF-knappen, öppna luftintagsgallret, ta ut filtren, dammsug eller tvätta dem och låt dem torka innan återmontering, starta upp aggregatet på ON/OFF-knappen.

2 Inomhusenheten

Torka av enheten och fjärrkontrollen med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel.

3 Håll utomhusdelen fri

Kontrollera regelbundet att luftintag och utblås inte blockeras av snö, is, löv, barr eller annat skräp. Ta bort löst material varsamt utan att skada lamellerna.

4 Vinterkontroll

Efter kraftigt snöfall: säkerställ fri luftväg runt utomhusdelen. Skotta inte snö mot enheten. Vid onormal isbildning eller drift, kontakta installatör/service.

5 När service behövs

Kontakta företaget som installerade produkten eller det företag som du köpt den av om enheten visar återkommande fel, ger ovanliga ljud/lukt, inte levererar värme/kyla trots rena filter och fri utomhusdel, eller om du misstänker fel på kylkretsen.

Varför rengöring är viktig

Smutsiga filter minskar luftflödet och kan ge sämre värme- och kyleffekt. Blockerad utomhusdel gör att värmepumpen får svårare att ta upp eller avge energi. Fri luftväg på båda sidor hjälper systemet att arbeta jämnare och mer effektivt.

FULLSTÄNDIG DOKUMENTATION

Toshiba originalmanual

Ägarhandbok för golvmoddell

RAS-B25, 35G3FVG-ND1 / RAS-25, 35P2AVSG-ND

Följande sidor är Toshiba's kompletta svenska ägarhandbok för modellen och innehåller detaljer om fjärrkontroll, funktioner, timer, felsökning och underhåll.


TOSHIBA

ÄGARHANDBOK

R32

INVERTER

SVENSKA

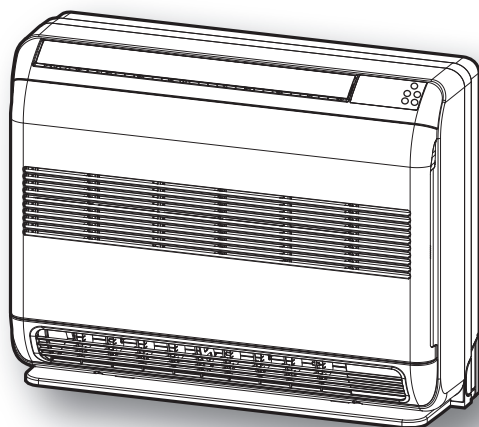

Skanna QR-kod för att komma åt installation och bruksanvisning på webbplatsen.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Handboken finns i EN/SV/FI/NO/DA/LV/LT/ET.

LUFTKONDITIONERING (DELAD TYP)

För allmän användning

Inomhusenhet


RAS-B25, 35G3FVG-ND1

Utomhusenhet

RAS-25, 35P2AVSG-ND

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY OCH ENHETENS KONTROLLPANEL

Denna inomhusenhet kan styras med enhetens kontrollpanel eller med fjärrkontroll.
Driftfunktionen följer den som användes senast. Om temperaturen ställs in på enhetens kontrollpanel, ändras temperaturindikationen men temperaturdisplayen på fjärrkontrollen ändras inte. Om luftflödet ställs in enbart för den övre porten, kan ett litet luftflöde även uppstå på den nedre porten.

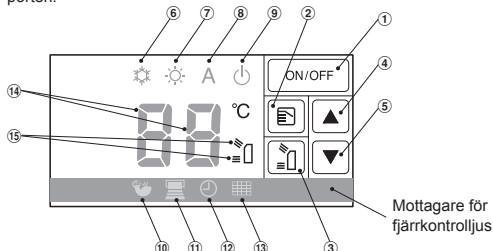

- ① DRIFT-knapp : Enhet ON/OFF-knapp, stäng av FILTER CHECK-indikator.
- ② MODE-knapp : Driftläge (Auto→Kylning→Värme→Auto→...)
- * BARNLÅS-funktion : Håll MODE-knappen intryckt i 3 sekunder. (Drift möjlig även vid stopp.)
För att avbryta BARNLÅS-funktionen, tryck på MODE-knappen i 3 sekunder igen.
När BARNLÅS-funktionen är aktiverad hörs 3 pipjud.
När MODE-knappen trycks in för att avbryta en funktion, hörs ett pipjud och sedan 3 sekunder senare kan 3 pipjud höras igen.
Indikatorknappen går inte att använda när barnlåset är aktiverat. (När en knapp trycks in hörs 1 pipjud).
Drift med fjärrkontroll vid BARNLÅS fungerar.
Den här funktionen avbryts när strömförsörjningen är av eller vid avbrott.
- ③ Knapp för VAL AV VENTILATIONSHÅL : Kylning, Auto (Övre & Undre→Övre→Övre & Undre→...) Dry (endast övre)
Värme (Övre & Undre→Övre→Undre→Övre & Undre→...)
Vid kyl drift kommer bara det övre utblåset användas, oavsett inställning, när rumstemperaturen uppnår den inställda temperaturen.
Vid stopp av drift : Öppna/stäng det undre ventilationshållet.
När TEMPERATUR-indikatorn visar "CL" kommer det undre ventilationshållet vara i stängd status.
När TEMPERATUR-indikatorn visar "OP" kommer det undre ventilationshållet vara i öppen status.
- ④ TEMPERATUR-knapp (Upp) : Inställningstemperaturen ökar med 1°C (17°C→18°C→...→30°C)
- ⑤ TEMPERATUR-knapp (Ner) : Inställningstemperaturen ökar med 1°C (30°C→29°C→...→17°C)
- ⑥ Indikator KYLA och DRY (Blå)
- ⑦ VÄRME-indikator (Orange)
- ⑧ AUTO-indikator (Grön)
- ⑨ Indikator DRIFT eller ENDAST FLÄKT (Grön)
- ⑩ Hi POWER-indikator (Grön)
- ⑪ GOLV-indikator (Orange)
- ⑫ TID-indikator (Gul)
- ⑬ FILTER CHECK-indikator (Röd)
- ⑭ TEMPERATUR-indikator (Blå)
- ⑮ VENTILATIONSHÅL-indikator (Grön)

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING


1	Tryck på : Flytta luftriktarspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på : Gör att luftströmmen svänger automatiskt, och tryck igen för att avbryta.	
3	Luftströmmens horisontella inriktning justeras manuellt.	

Obs:

- Flytta ej de vertikala luftspjällen manuellt på annat sätt.
- De vertikala luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt i vissa driftslägen.
- Vid värmedrift, om VAL AV UTBLÅS ställts in som Lägre, kommer de övre luftspjällen inte köras, även om swing ställts in på fjärrkontrollen, då mottagningshistoriken registreras.
- När luftflödet ändras till upp/ner eller uppåt, kommer swing-driften utföras.
- Vid STYRNING AV GOLVVÄRME, kommer luften enbart blåsa nedåt och swing kan inte styras med fjärrkontrollen.

4 FJÄRRKONTROLL

- ① Infraröd signalsändare
- ② Start-/stopppknapp
- ③ Knapp för lägesval (MODE)
- ④ Temperaturknapp (TEMP)
- ⑤ Fläkthastighetsknapp (FAN)
- ⑥ Knapp för svängning av luftriktarspjällen (SWING)
- ⑦ Inställningsknapp för luftriktarspjällen (FIX)
- ⑧ Veckotimerinställningsknapp
- ⑨ Minnes- och snabbvals-knapp (PRESET)
- ⑩ Eldstad/8°C-uppvärmningsknapp (8°C)
- ⑪ Maxdriftsknapp (Hi POWER)
- ⑫ Energisparknapp (ECO)
- ⑬ Komfortknapp för viloläge (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Driftsknapp för golvvärme (FLOOR)
- ⑮ Klockåterställningsknapp (CLOCK)
- ⑯ Kontrollknapp (CHECK)
- ⑰ Återställningsknappen (RESET)
- ⑱ Filteråterställningsknapp (FILTER)
- ⑲ Knappen för effektivt/tyst drift (Utomhusenhet) (P.S.E./OFF)

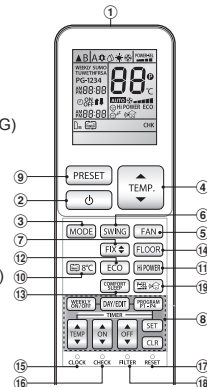


2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

Förbereda filtren

- Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
- Montera de medföljande filtren (se detaljerad beskrivning i Installationshandbok).

Sätta i batterier

- Avlägsna batterilocket.
- Sätt i två nya alkalinebatterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.

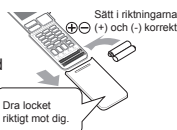

Avlägsna batterierna

- Avlägsna locket och ta ut batterierna.
- Sätt tillbaka locket.


* Kassera batterierna enligt lokala föreskrifter.

Inställning av Klocka

- Tryck på CLOCK med en pennspets. Om indikationen på timern blinkar, gå till nästa steg 2.
- Tryck på eller : justera tiden.
- Tryck på : Ställ in tiden.

Nollställa fjärrkontrollen

- Avlägsna batterierna.
- Tryck på .
- Sätt i batterierna.

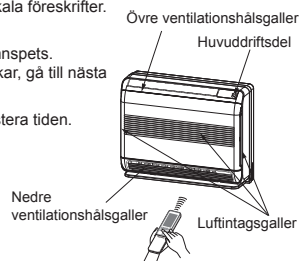

5 AUTOMATIK / KYLA (DRY)/ VÄRME / ENDAST FLÄKT-DRIFT

- Tryck på : Välj Auto A. Kyla , Dry , Värme eller endast Fläkt .

- Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH, eller Quiet.

- * AUTOMATISK DRIFT : För att automatiskt välja nedkylning eller uppvärmning.
- * I AVFUKTNING-läge kan luftvolym inte väljas.
- * ENDAST FLÄKT-DRIFT : Ingen temperaturangivelse.

6 Hi POWER-DRIFT

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare Auto-nedkylning eller uppvärmning (förutom i lägena AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT).

Tryck på : Stäng av och slå på driften.

7 STYRNING AV GOLVVÄRME

Värmen drivs enbart med nedåtriktat utblås. Temperaturen på ventilationshålet blir högre än normalt.

Tryck på : Stäng av och slå på driften.

Obs: GOLV-drift kan endast aktiveras i värmeläge.

8 ENERGISPARDRIFT (ECO)

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (förutom i lägena AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT).

Tryck på : Stäng av och slå på driften.

Obs: Kyla: den interna inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning). Vid uppvärmning kommer den interna inställda inomhustemperaturen att sjunka.

9 TIMER-DRIFT

Ställ in timern då luftkonditioneraren används.

	Slå på (ON) timern	Slå av (OFF) timern
1	Tryck på : Ställ in önskad ON-timer.	Tryck på : Ställ in önskad OFF-timer.
2	Tryck på : Ställ in timern.	Tryck på : Ställ in timern.
3	Tryck på : Avbryt timern.	Tryck på : Avbryt timern.

Obs:

- Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll för inomhusenheten, annars kan aktiveringen bli en kvart försenad.
- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.
- Tryck på för att avbryta den dagliga timer-driften.

10 SNABBVALSDRIFT

Ställ in önskad drift för framtida användning. Denna inställning memoreras av apparaten för framtida drift (utom luftflödesriktning).

- Välj driftsläge.
- Tryck och håll inne tills den slutar blinka och visas.
- Tryck på : Kör det förinställda driftläget.

11 ELDSTAD OCH 8°C-UPPVÄRMNING

Eldstadsdrift

Håll inomhusenhetens fläkt igång med värmen avstängd om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2.

Eldstad 1:

Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


Eldstad 2:

Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

8°C-uppvärmning (8°C)

Värmefunktion för att hålla rumstemperatur (5-13°C) med mindre energianvändning.

Eldstad och 8°C-uppvärmning

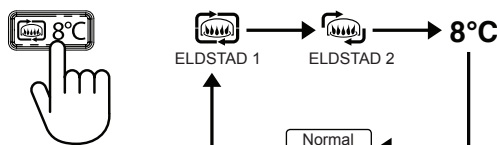

Obs:

- Med Eldstadsdrift i uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt alltid och kall luftbläst kan förekomma.
- Eldstadsdrift och 8°C kommer endast fungera i värmeläge.

12 KOMFORT I VILOLÄGE

För bekväm drift då du sover, kontrollera luftflödet automatiskt och stäng OFF automatiskt. (förutom i AVFUKTNING-läge).

- Tryck på : Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF timer-drift.
- Tryck på för att avbryta driften av komfort i viloläge.

Obs: Nedkylning, den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning). Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

13 FUNKTIONSINSTÄLLNING AV AUTOMATISK OMSTART

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge. Stäng av den till OFF om den här funktionen inte behövs.

Hur man slår OFF funktionen för automatisk omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörs men OPERATION-lampan blinkar inte).

Hur man slår ON funktionen för automatisk omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pipljud och OPERATION-lampan blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

Obs:

- Om ON-timer eller OFF-timer är inställda aktiveras inte OPERATION AUTOMATISK OMSTART.

14 FILTERÅTERSTÄLLNING

Stäng först av strömbrytaren.

FILTER-lampan tänds; filtret måste rengöras.

För att stänga av lampan, tryck på knappen DRIFT på inomhusenheten eller knappen FILTER på fjärrkontrollen.

Obs: Filterindikatorn aktiveras efter ungefär 1000 timmar.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtrasor/-vippor får ej användas.

15 SJÄLVTVÄTT (ENDAST VID TORR OCH SVAL-DRIFT)

Självttvätt

Den här funktionen används för att torka insidan på luftkonditioneringen för att minska tillväxten av mögel etc. inuti luftkonditioneringen.

- När enheten stängs ner efter att ha varit i drift i 10 minuter eller längre i kyl- eller dry-läge, startas rengöringsfunktionen automatiskt, och TIMER-indikatorn på enhetens kontrollpanel tänds.

Självttvätt

- Rengöringen pågår i 30 minuter om enheten varit i drift i kyl- eller dry-läge i minst 10 minuter.

Obs:

- SJÄLVTVÄTT-funktionen är en standardinställning från fabriken.
- För att avbryta SJÄLVTVÄTT-driften.
- Tryck och håll in MODE-knappen på kontrollpanelen i minst 10 sekunder (inte mer än 20 sekunder), 4 pipljud hörs när den avbryter.
- För att aktivera SJÄLVTVÄTT-driften.
- Tryck och håll in MODE-knappen på kontrollpanelen i minst 10 sekunder (inte mer än 20 sekunder). Sedan hörs 4 pip och driftslampan blinkar i 5 sekunder.

16 DRIFT OCH PRESTANDA

- 30 minuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
- Förvärmningsdrift: Värm upp enheten i 5 minuter innan varmluftsbläst.
- Varmlufts kontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
- Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
- Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
- Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
- Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Värme		-25°C ~ 24°C	Under 28°C
Kyla		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* Gällande flera anslutningar, kontakta återförsäljaren eller se katalogen.

17 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
- Huvudströmbrytaren är avslagen. - Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. - Strömavbrott. - ON-timern är inställd.	- Filtern är blockerade av damm. - Temperaturen är inte rätt inställd. - Fönstren eller dörrarna står öppna. - Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat. - Fläkten snurrar inte fort nog. - Driftläget är TORRT. - EFFEKTVALSFUNKTIONEN är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).

Obs: När det finns en avvikelse på produkten, visas avvikelsekoden (2 siffror) på enhetskontrollpanelen. Kontakta återförsäljaren.

Vid flera anslutningar

- Kontrollera om driftsläget skiljer sig från det som valts för enheterna i andra rum (följande kombinationer kan inte utföras: KYLA och VÄRME, AVFUKTNING och VÄRME).
- Välj samma driftsläge som de andra rummen.


18 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck och håll ner knappen **[CHECK]** på Fjärrkontrollen med en pennspets. "00" visas nu på displayen. (Bild 1)
- Tryck på **[MODE]** medan du håller nere **[CHECK]**. "B" visas nu på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneraren stängs av och hamnar i läget OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild 2)

- Obs:**
- Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
 - Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
 - Fabriksinställningen hos Fjärrkontrollen från fabriken är A.

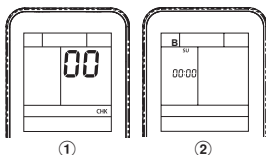

Inställning av B-enheten.

Tryck och håll **MODE(LÄGE)**-knappen tryckt i mer än 20 sekunder. När A-inställningen har ändrats till B-inställning: 5 pip hörs och driftslampan blinkar i 5 sekunder. När B-inställningen har ändrats till A-inställning: 5 pip hörs.

19 JUSTERING AV LJUSSTYRKAN PÅ ENHETENS DISPLAYPANEL

- Tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** och tryck **MODE**-knappen i 3 gånger (Alla lampor på enhetens displaypanel tänds). (Tryck nu och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT**)
- Tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** på enhetens displaypanel, tryck sedan på knappen **TEMPERATION** (Upp), (NER) för att välja önskad ljusstyrka.
- Ljusstyrkan sätts när knappen **AIR OUTLET SELECT** släpps upp. Även om temperaturindikatorn är avstängd kan temperaturknappen (upp) och (ner) tryckas in för att ställa in temperaturen som ska visas, och sedan kan temperaturen justeras. 10 sekunder efter att knappen slutat tryckas in, kommer temperaturindikatorn stängas av.

Ljusstyrkan kan ändras i 4 steg.

	Temperaturindikator	Övrig lampan
1	Normal	Normal
2	Mörkhet	Mörkhet
3	Stäng av	Mörkhet
4	Stäng av	Stäng av

20 ÄNDRA VENTILATIONSHÅLSGALLER PÅ STABIL TID (ENDAST KYLNING)

Vid kyl drift kommer bara det övre utblåset användas, oavsett inställning, när rumstemperaturen uppnår den inställda temperaturen. För att behålla upp-/ner-blås, gör enligt nedan; Tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** i mer än 10 sekunder (inte mer än 20 sekunder) (4 pip hörs, sedan tänds "1" på TEMPERATUR-indikatorn i 5 sekunder). För att återgå till tidigare status, tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** i minst 10 sekunder igen (den här gången hörs 4 pip och sedan blinkar "0"-indikatorn på TEMPERATUR-indikatorn i 5 sekunder).

21 LUFTINTAGSGALLER UNDERHÅLL

Rengör luftintagsgallret med vatten och en mjuk svamp eller handduk.

- Torka noga på en skuggig plats efter rengöring.
- Skrubba hårt smuts med ett neutralt rengöringsmedel för kök, och skölj med vatten (Använd inte ställul).
- Tryck inte med kraft på frontpanelen. Den kan gå sönder.

22 EFFEKTVAL OCH TYST DRIFT (UTOMHUSENHET)

Effektval **[P-SEL]**

Denna funktion används när strömkrets brytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

Obs:

- När nivån är vald blinkar effektvalnivån (POWER-SEL) på fjärr-LCD-displayen i 3 sekunder. Vid nivåerna 75% och 50% blinkar även siffrorna "75" eller "50" under 2 sekunder.
- Eftersom EFFEKTVAL-funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller värmningskapacitet förekomma.

Tyst drift **[T-SEL]**

Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras Värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2). Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2.

Tyst 1:

Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande Värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet. Den här inställningen är den perfekta balansen mellan Värmekapacitet (eller Kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.


Tyst 2:

Med det här läget kompromissar du med Värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt. Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).


Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att Värmekapaciteten (eller Kylkapaciteten) blir otillräcklig.

Effektval och tyst drift (utomhusenhet)

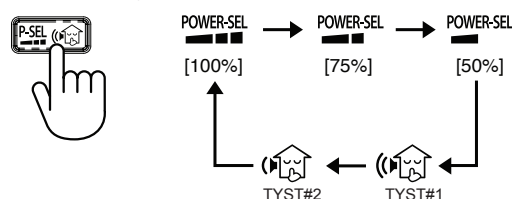

Hur du ställer in VECKOTIMER

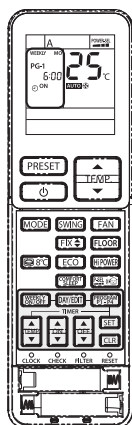


- Tryck på **DAY/EDIT** för att ange VECKOTIMER-inställning.




Blikar


- Tryck på **DAY/EDIT** för att välja önskad dag i sekvens. Sekvensens dagsymbol visas på LCD.

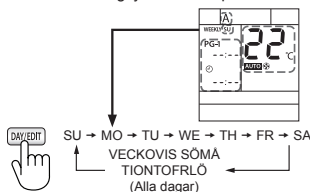

- Tryck på **PROGRAM** för att välja programnumret.
 - Program 1 är klart för inställning och när **DAY/EDIT** trycks ner visas PG-1 på LCD.
 - Tryck på **PROGRAM** för att ändra programnumret i sekvensprogrammet 1 till program 4.

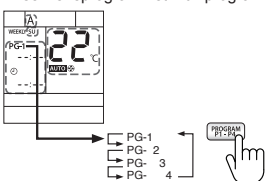


- Tryck på **ON** eller **OFF** för att välja önskad tid.
 - Tiden kan ställas in mellan 0:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.
 - Tryck och håll ner knappen för att ändra inställningstiden för 1 tim.
 - Endast en av Timer ON eller Timer OFF kan ställas in på varje program.

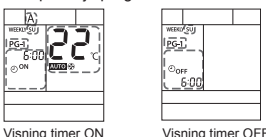


* Timer OFF används endast för att stoppa luftkonditioneringen. Displayen visar inte driftläget, temperatur, fläkthastighet och övrigt.

- Tryck på **MODE** för att välja önskad drift.



- Tryck på **TEMP** eller **FAN** för att välja önskad temperatur.
 - Temperaturen kan ställas in mellan 17°C och 30°C.
- Tryck på **FAN** för att välja önskad fläkthastighet.
- Lägg till driftfunktioner om det krävs.
 - Tryck på **8°C** för att använda funktionen 8°C. (Anmärkning: Eldstad kan inte väljas och ställas in i veckofunktionen)
 - Tryck på **ECO** för att använda ECO-drift.
 - Tryck på **Hi POWER** för att använda Hi POWER.
 - Tryck på **8°C** för att använda Tyst drift.
 - Tryck på **FLOOR** för att använda FLOOR-drift.
- Lägg till eller redigera programmet. Programmet kan ställas in för alla dagar som krävs tills du trycker på **SET** för att bekräfta inställningen på processen 10. Om ett program måste läggas till eller redigeras, upprepa stegen 2 - 8 innan du bekräftar.
- Efter tillägg eller redigering, tryck på **SET** för att bekräfta inställningen*.

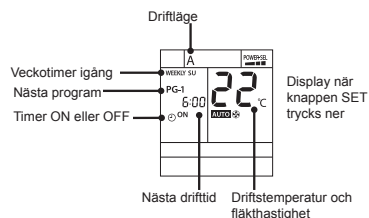

*Peka fjärrkontrollen mot mottagaren på luftkonditioneringen och tryck sedan på knappen SET tills du hör ljudsignalen "PiPi". Detta betyder att inställningen slutförts. Medan luftkonditioneringen tar emot signalen kan ett antal ljudsignaler "pipljud" höras som motsvarar antalet dagar i den valda inställningen. Om TIMER-lampen blinkar betyder det att inställningen inte slutförts. Tryck två gånger på **DAY/EDIT**.

Noteringar:

- Placera fjärrkontrollen där inomhusenheten kan ta emot signalen. Detta ökar noggrannheten i tid mellan fjärrkontrollen och luftkonditioneringsenheten.
- Timer ON/OFF kan ställas in under VECKOTIMER-drift. I denna situation följer luftkonditioneringen först den normala timern tills den är slutförd, och sedan återgår den till VECKOTIMER-funktionen.
- Under VECKOTIMER-drift kan alla lägen som LÅGE, TEMP, FLÄKT, Hi POWER, ECO osv. justeras, men när klockan når programinställningen går driften tillbaka till de inställda posterna i programmet.
- Under fjärrkontrollens signalsändning till luftkonditioneringen, undvik störningar från föremål som kan blockera signalen.

Redigera program för Veckotimer

För att redigera programmet efter bekräftelsen av veckotimerens inställning, följ stegen 1 - 3 nedan.

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret för den aktuella dagen visas.
- Tryck på **DAY/EDIT** för att välja veckodagen och tryck på **PROGRAM** för att välja programnummer som ska bekräftas.
 - Återställning av funktionen.
- Tryck på **SET** för att gå ur bekräftelseläge.

Inaktivera VECKOTIMER-drift

Tryck på **DAY/EDIT** medan "VECKOVIS" visas på LCD.

- "VECKOVIS"-indikeringen försvinner från LCD. Programmet förblir däremot kvar i fjärrkontrollen.
- TIMER-lampen släcks.
- För att aktivera om VECKOTIMER-funktionen, tryck på **DAY/EDIT** igen, och LCD:n visar nästa program. Det omaktiverade programmet följer klockans tid.

För att ta bort program

Det individuella programmet

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
 - Välj dagen för att ta bort programmet.
- Tryck på **PROGRAM** för att välja programnumret som ska tas bort.
- Tryck på **CLR**.
 - Timer ON eller OFF raderas och LCD:n blinkar.
- Tryck på **SET** för att ta bort programmet.
 - Tryck på **SET** medan LCD:n blinkar. Programmet har nu tagits bort.

Alla program

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
- Tryck på **CLR** och håll ner i 3 sekunder.
 - Alla program kommer att tas bort och LCD:n visar aktuell drift.

Noteringar:

Se till att fjärrkontrollens mottagare på luftkonditioneringen tar emot signalen från fjärrkontrollen.